
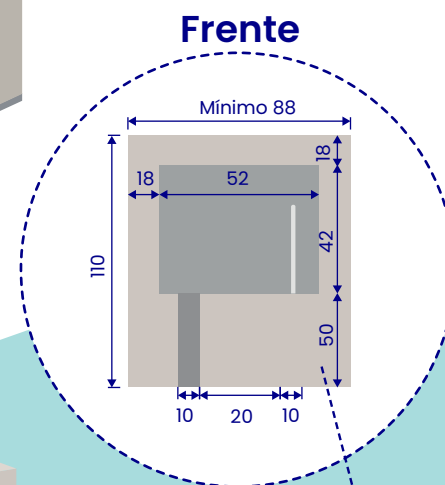


CONSTRUINDO O NICHOS E INSTALANDO O ABRIGO

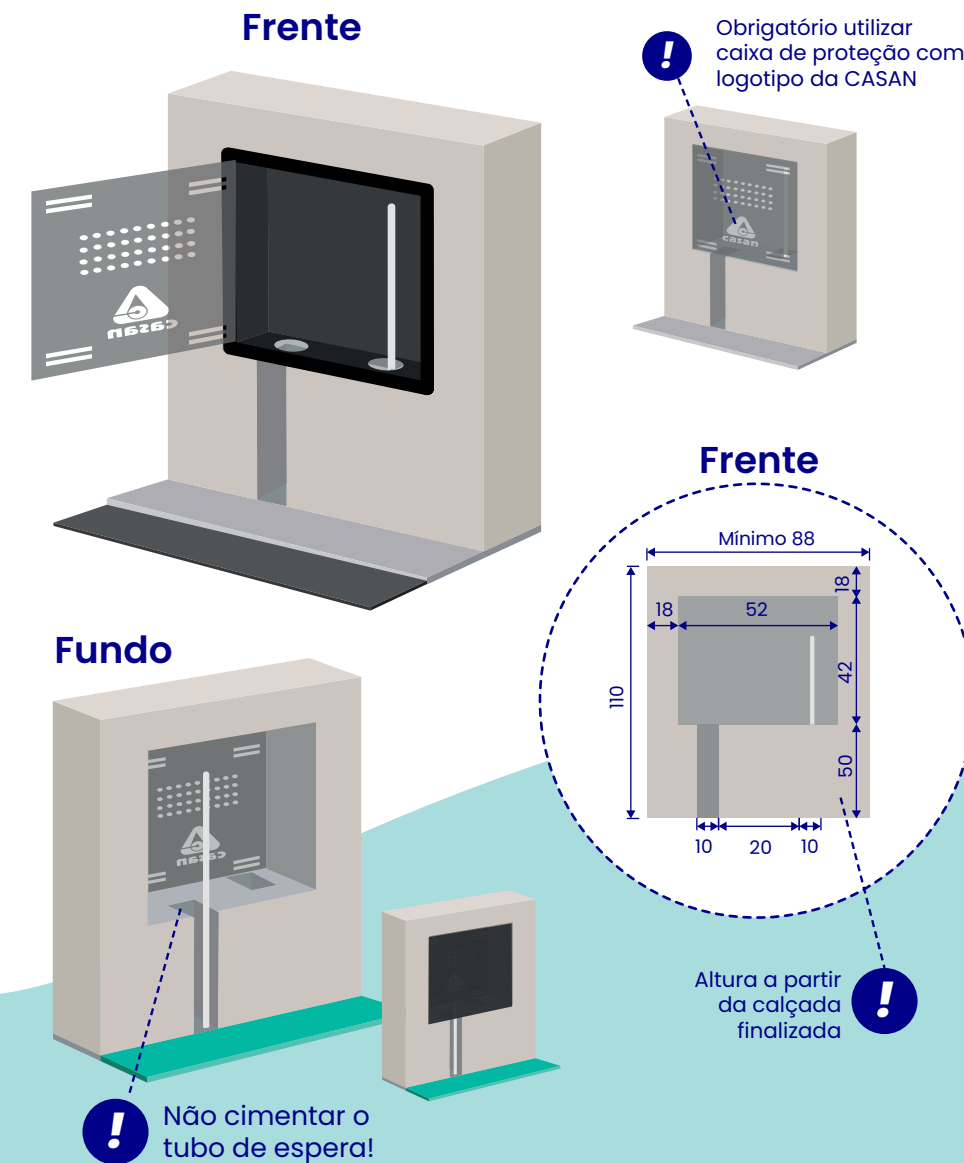


! Altura a partir da calçada finalizada

LIGAÇÃO PREDIAL

Você e a CASAN ligados na água tratada

O guia a seguir informa sobre a preparação necessária para a **nova ligação de água** e para os deslocamentos de **ramal** e de **cavelete**.

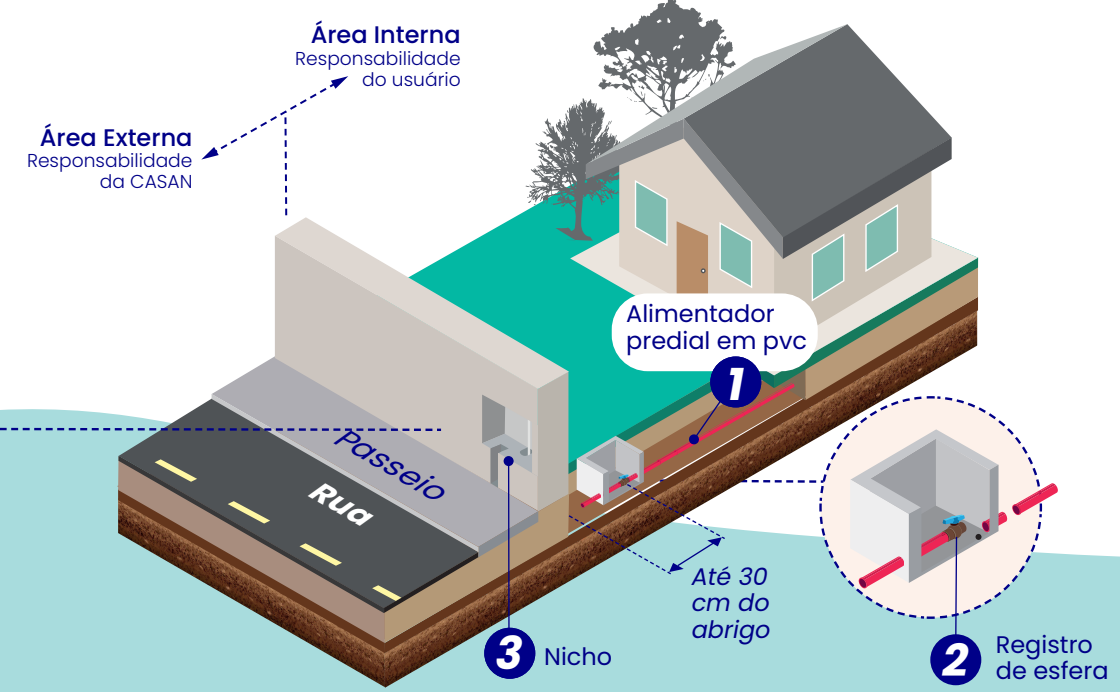

ITENS OBRIGATÓRIOS

A Companhia só executará a ligação de água se o solicitante construir os itens a seguir dentro dos padrões exigidos pela CASAN.

- 1 Alimentador Predial**
- 2 Registro de Esfera**

O alimentador predial em PVC (item 1) com registro deve ser instalado pelo usuário em sua propriedade, entre o imóvel e o abrigo de proteção do cavelete, deixando o registro de esfera (item 2) afastado até 30 cm do abrigo.

- 3 Nicho de Abrigo**

Para construir o nicho para o abrigo, siga as medidas disponibilizadas neste guia. Não se esqueça de manter as entradas abertas no nicho para que a CASAN possa fazer a instalação da canalização de água.

COMUNIQUE A CASAN!

Ao concluir a instalação do alimentador predial e a construção do nicho, comunique a CASAN para solicitar a execução da ligação de água no seu imóvel. Entre em contato com a companhia através do número 0800 643 0195 ou via CHAT no site www.casan.com.br

FINALIZANDO...

Após a instalação do cavelete pela CASAN, você deverá fechar as aberturas do nicho do abrigo.

Para a ligação de água de prédios residenciais entre em contato com a CASAN.

COMO CONSTRUIR?

O abrigo para a instalação poderá ser construído das seguintes maneiras.



Muro frontal




Apenas o abrigo



Muro com recuo




Muro com grade

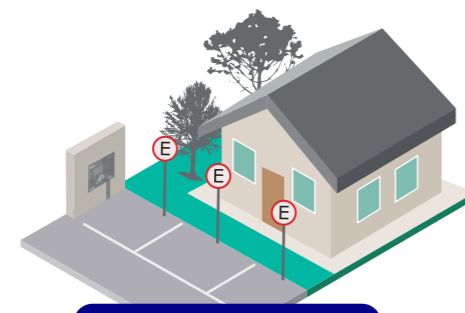

Estacionamento

FALE CONOSCO!

Aplicativo
CASAN SC



Central de Atendimento

0800 643 0195

Ouvidoria

www.casan.com.br/ouvidoria

Para mais informações, acesse:

www.casan.com.br

@casansc



COMO SE LIGAR NA REDE DE ÁGUA DA CASAN